YUKON

Руководство пользователя

Макароноварка

YM5-25




Содержание:

Технические характеристики…….……3
Техника безопасности…….……4
Основные части прибора…….……6
Подготовка к использованию…….……8
Инструкции по эксплуатации …….……8
Чистка и обслуживание…….……9
Удаление накипи…….……10
Неисправности в работе…….……10
Утилизация и окружающая среда.…….……11
Гарантийный талон …….……12

Технические характеристики

Модель	Название модели	Напряжение/В	Мощность/KW	Габариты (мм)
YM5-25	Макароноварка	220-240	3.5	604*331*279

Электрическая схема

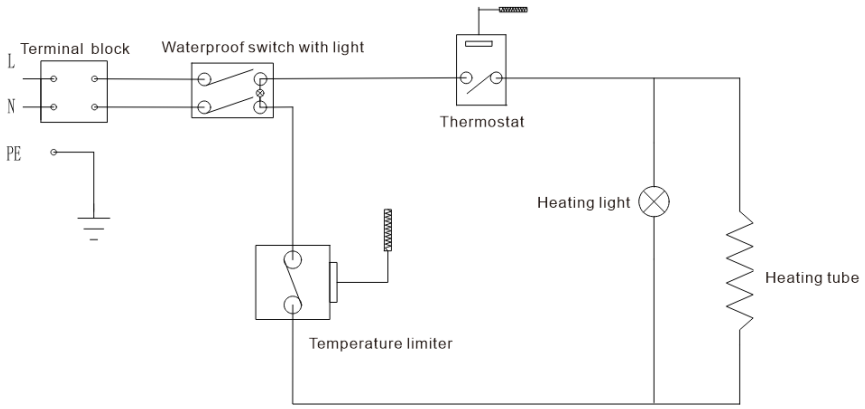

Уважаемый клиент!

Благодарим вас за покупку этого прибора. Внимательно прочитайте данное руководство пользователя, уделяя особое внимание приведенным ниже правилам техники безопасности, прежде чем устанавливать и использовать прибор в первый раз.

Инструкции по безопасности

• Используйте устройство только по назначению, для которого оно было предназначено, как описано в этом руководстве.

• Производитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией и неправильным использованием.

• ОПАСНОСТЬ! РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА!

Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Не погружайте электрические части прибора в воду или другие жидкости. Никогда не держите прибор под проточной водой.

• НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВРЕЖДЁННУЮ ТЕХНИКУ!

Регулярно проверяйте электрические соединения и шнур на наличие повреждений. При повреждении отключите прибор от блока питания. Любой ремонт должен выполняться только поставщиком или квалифицированным специалистом, чтобы избежать опасности или травм.

• ВНИМАНИЕ!

При размещении прибора при необходимости безопасно проложите кабель питания, чтобы избежать случайного натяжения, повреждений, контакта с нагревательной поверхностью или риска спотыкания.

• **ВНИМАНИЕ!** Пока вилка находится в розетке, прибор подключён к блоку питания.

• **ВНИМАНИЕ!** ВСЕГДА выключайте прибор перед отключением от источника питания, очисткой, обслуживанием или хранением.

• Подключайте прибор к электрической розетке только с указанными на этикетке напряжением и частотой.

• Не трогайте вилки/электрические соединения влажными или влажными руками.

• Держите прибор и электрические розетки/подключения подальше от воды и других жидкостей. Если прибор упал в воду, немедленно отключите подключения блока питания. Не используйте прибор, пока его не проверит сертифицированный техник. Несоблюдение этих инструкций может привести к опасности для жизни.

• Подключите блок питания к легко доступной розетке, чтобы можно было немедленно отключить прибор в случае чрезвычайной ситуации.

• Убедитесь, что шнур не контактирует с острыми или горячими предметами, и держите его подальше от открытого огня. Никогда не тяните за шнур питания, чтобы отключить его от розетки, всегда тяните за вилку.

• Никогда не держите прибор за шнур.

• Никогда не пытайтесь самостоятельно открыть корпус прибора.

• Не вставляйте предметы в корпус прибора.

• Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.

•Данный прибор должен эксплуатироваться обученным персоналом на кухне ресторана, в столовых или в баре и т.д.

•Данный прибор должен эксплуатироваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний.

• Этот прибор ни при каких обстоятельствах не должен использоваться детьми.

• Храните прибор и его электрические подключения вне досягаемости детей

• Никогда не используйте аксессуары или дополнительные устройства, кроме тех, что поставляются с прибором или рекомендованы производителем. Несоблюдение этого требования может представлять угрозу безопасности пользователя и повредить прибор. Используйте только оригинальные детали и аксессуары.

• Не эксплуатируйте прибор с помощью внешнего таймера или системы дистанционного управления.

• Не ставьте прибор на нагревательный предмет (бензин, электрический, угольную плиту и т.д.).

• Не закрывайте прибор во время работы.

• Не ставьте предметы на прибор.

• Не используйте прибор рядом с открытым огнём, взрывчатыми или горючими материалами. Всегда работайте с прибором на горизонтальной, стабильной, чистой, термостойкой и сухой поверхности.

• Прибор не подходит для установки в месте, где может использоваться водоструйный резак.

• Оставьте пространство не менее 20 см вокруг прибора для вентиляции во время использования.

• **ВНИМАНИЕ!** Не допускайте засорения всех вентиляционных отверстий прибора

Особые инструкции по безопасности

• **ОСТОРОЖНО! РИСК ОЖОГОВ! ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ!** Температура доступных поверхностей может быть очень высокой во время использования. Трогайте только панель управления, ручки, переключатели, регуляторы таймера или температуры.

• Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить производителю, его сервисному агенту или другим квалифицированным специалистам.

• **ВНИМАНИЕ!** Не заливайте воду выше МАКСИМАЛЬНОГО уровня.

• **ВНИМАНИЕ!** Этот прибор не должен устанавливаться в местах, доступных для посторонних лиц.

• Никогда не используйте этот прибор без воды.

• **ОПАСНОСТЬ РАЗБРЫЗГИВАНИЯ!** Медленно опускайте продукты в воду.

• **ВНИМАНИЕ!** Открытие сливного крана приведет к вытеканию горячего содержимого емкости.

• Не загружайте слишком много ингредиентов, чтобы продукты не перелились через край.

• Защита от перегрева автоматически отключает прибор. В этом случае перед повторным использованием дайте прибору полностью остыть.

Предназначение

• Данный прибор предназначен для коммерческого применения, например, на кухнях ресторанов, столовых, в больницах и в коммерческих предприятиях.

• Прибор предназначен только для жарки подходящей еды, такой как картофель фри и т.д. Любое другое использование может привести к повреждению прибора или травмам.


• Эксплуатация прибора для любых других целей считается неправильным использованием устройства. Пользователь несёт полную ответственность за неправомерное использование устройства.

Установка заземления

Этот прибор классифицируется как класс защиты I и должен быть подключён к защитному заземлению. Заземление снижает риск электрического тока, обеспечивая выходной провод для электрического тока.

Этот прибор оснащён электрическим шнуром с заземляющей вилкой или электрическими соединениями с заземляющим проводом. Соединения должны быть правильно установлены и заземлены.

Схема YM5-25

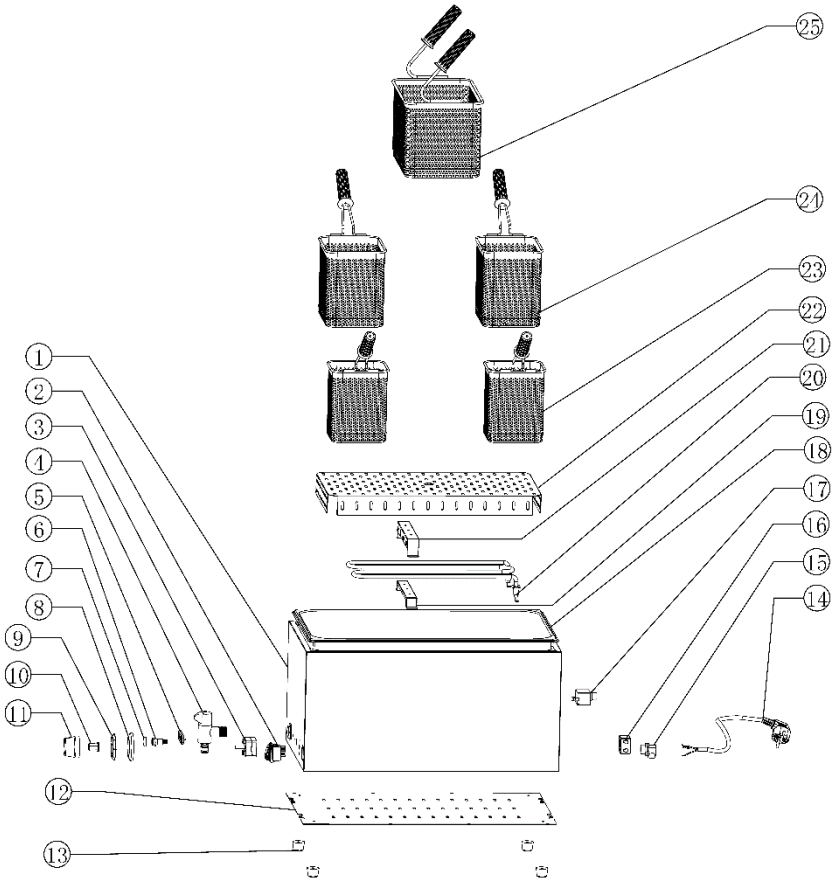

Основные части продукта

1 Корпус

2 Водонепроницаемый выключатель

3 Термостат

4 Сливной клапан

5 Значок бренда

6 Световой индикатор

7 Держатель лампы

8 Держатель ручки

9 Градуированное кольцо

10 Сердечник D-образного типа

11 Ручка

12 Основание

13 Резиновые ножки

14 Шнур питания

15 Разъем шнура питания

16 Клеммная колодка

17 Ограничитель температуры

18 Поддон для воды

19 Опорная пластина нагревательной трубки

20 Нагревательная трубка

21 Прижимная пластина нагревательной трубки

22 Фильтровальная пластина

23 Корзина для макаронных изделий

24 Корзина для макаронных изделий

25 Корзина для макаронных изделий

Подготовка перед использованием

• Снимите всю защитную упаковку и упаковку.

• Проверьте, что устройство в хорошем состоянии и со всеми аксессуарами. В случае неполной или поврежденной доставки, пожалуйста, немедленно свяжитесь с поставщиком. В таком случае не используйте устройство.

• Очистите аксессуары и прибор перед использованием (см. ==> Уборка и обслуживание).

• Убедитесь, что прибор полностью сухой.

• Поставьте прибор на горизонтальную, устойчивую и термостойкую поверхность, безопасную от брызг воды.

• Оставьте упаковку, если планируете хранить прибор в будущем.

• Сохраните руководство пользователя для будущего.

ПРИМЕЧАНИЕ! Из-за производственных остатков прибор может излучать лёгкий запах при первых нескольких использованиях. Это нормально и не указывает на наличие дефекта или опасности. Убедитесь, что прибор хорошо проветривается.

Инструкции по эксплуатации

• Налейте воду в резервуар для воды ниже отметки MAX.

• Подключите прибор к электросети.

• Установите переключатель On/Off в положение I (вкл.). Загорится индикатор включения/выключения.

• Установите термостат в нужное положение. Загорится индикатор нагрева. Прибор начнет нагревать воду.

• При достижении заданной температуры индикатор нагрева погаснет.

• Наполните корзину для макарон макаронными изделиями и положите в резервуар для воды. Индикатор нагрева снова загорится.

Примечание: Во время использования индикатор нагрева будет периодически включаться и выключаться, указывая на поддержание заданной температуры.

• Рекомендуется регулярно заменять воду в емкости.

После использования

• Выключите прибор, нажав кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ/выключения.

• Отсоедините прибор от электрической розетки.

• Дайте прибору и воде остыть.

• Соблюдайте осторожность при сливе воды и использовании сливного крана.

СБРОСЬТЕ предохранитель (Hi-limiter или термический отключатель)

Обратите внимание, что кнопка RESET оснащена защитной крышкой для предотвращения перегрева.

• Отключите прибор от блока питания.

• Дайте прибору полностью остыть.

• Открутите защитную крышку кнопки RESET.

• Нажмите кнопку RESET Hi-лимитера (термический отключатель). Вы должны услышать щелчок.

• Подключите к блоку питания, и вы сможете использовать его снова.

Чистка и обслуживание

• **ВНИМАНИЕ!** Всегда отключайте прибор от блока питания и охлаждайте его перед хранением, уборкой и обслуживанием.

• Не используйте водоструйный или паровой очиститель для чистки и не опускайте прибор под воду, так как детали могут намокнуть, и вероятность получить электрический шок станет очень высока.

• Если прибор не поддерживается в хорошем состоянии чистоты, это может негативно сказаться на его сроке службы и привести к опасной ситуации.

• Пищевые остатки следует регулярно очищать и удалять из прибора. Если прибор неправильно чистить, это сократит его срок службы и может привести к опасному состоянию во время использования.

Уборка

• Очистите охлаждённую поверхность тряпкой или губкой, слегка смоченной мягким мыльным раствором.

• По соображениям гигиены прибор следует чистить до и после использования.

• Избегайте контакта воды с электрическими компонентами.

• Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

• Никогда не используйте агрессивные чистящие средства, абразивные губки или чистящие средства с хлором. Не используйте стальную вату, металлические приборы или любые острые или заострённые предметы для чистки. Не используйте бензин или растворители!

• Ни одна деталь не подходит для посудомоечной машины.

Техническое обслуживание

• Регулярно проверяйте работу прибора, чтобы предотвратить серьёзные аварии.

• Если вы заметили, что прибор работает неправильно или возникла проблема, прекратите его использование, выключите и свяжитесь с поставщиком.

• Все работы по обслуживанию, установке и ремонту должны выполняться квалифицированными специалистами или рекомендованы производителем.

Транспорт и хранение

• Перед хранением всегда убедитесь, что прибор отключён от блока питания и полностью охладился.

• Храните прибор в прохладном, чистом и сухом месте.

• Никогда не кладите тяжёлые предметы на прибор, так как это может повредить устройство.

• Не перемещайте прибор во время его работы. Отключайте прибор от блока питания при движении и держите его снизу.

Удаление накипи

Этот прибор следует регулярно чистить и удалять накипь. Для поддержания прибора в оптимальном состоянии и обеспечения его работоспособности крайне важно регулярно проводить очистку от накипи. В зависимости от жесткости воды и частоты использования необходимо регулярно повторять описанную ниже процедуру.

Для удаления накипи используйте средство, подходящее для данного прибора. В качестве средства для удаления накипи можно также использовать чистый лимонный сок, лимонную кислоту или уксус для мытья посуды. Чтобы убедиться в правильности состава, ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к средству. Для приготовления чистого лимонного сока или чистящего уксуса используйте обычную смесь из 1/3 чистящего уксуса или лимонного сока на 2/3 воды.

1. Налейте раствор в прибор выше минимального уровня.
2. Нагревайте раствор до максимальной температуры в течение 15 минут.
3. Подождите, пока раствор не растворит накипь.
4. Слегка и аккуратно потрите щеткой с мягкой щетиной.
5. Слейте грязную воду.
6. Повторяйте шаги 1-5 до тех пор, пока не будет удален налет.
7. Вытрите раствор сухой тканью.
8. После слива грязной воды оставьте кран открытым (если это применимо) и промойте бойлер чистой водой до полного исчезновения привкуса и запаха.
9. Теперь вы можете снова пользоваться прибором.

Обратите внимание! Гарантия аннулируется, если нерегулярное удаление накипи приводит к ухудшению работы прибора или выходу его из строя.

Устранение неполадок

Если прибор работает неправильно, пожалуйста, проверьте решение в таблице ниже. Если вы всё ещё не можете решить проблему, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком или поставщиком услуг.

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Прибор подключен к сети, включен, индикатор загорается, но прибор не нагревается.	1.Неисправен термостат. 2.Вышел из строя нагревательный элемент.	Свяжитесь с поставщиком

Прибор подключен к сети, включен, индикатор горит, но температура нагрева не контролируется.	Неисправность термостата	Свяжитесь с поставщиком
Прибор подключен к сети и включен, температура повышается, но индикатор не загорается.	Неисправен индикатор нагрева	Свяжитесь с поставщиком
Прибор подключен к сети, но больше ничего не делает.	Неисправен источник питания, подключен неправильно.	Проверьте систему питания или правильно подключите вилку к розетке.
Во время использования нагрев прекращается.	Включается защита от перегрева .	• Выключите прибор и отсоедините его от сети электропитания. Перед повторным использованием дайте прибору полностью остыть • Проверьте раздел "СБРОС защитного отключения" (Hi-limiter или термовыключатель).

Утилизация и окружающая среда

После прекращения эксплуатации аппарата, по истечении установленного срока службы, организации, осуществляющей эксплуатацию, необходимо утилизировать прибор по общим правилам переработки вторичного сырья в соответствии с нормативными актами страны, где аппарат проходит утилизацию.

Гарантийный талон

Срок на гарантийное обслуживание составляет 12 месяцев с момента приобретения товара. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Изделие . . . . . .

Модель . . . . . .

Серийный номер . . . . . .

Дата приобретения . . . . . .

Информация о продавце . . . . . .

(наименование, юридический адрес)

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя . . . . . .

Подпись продавца . . . . . .

М.П.